

Zubehör • Accessories • Tillbehör • Accessoires • Аксессуары • Lisävarusteet
• Accessoires • Accesorios • Accessori • Wyposażenie • Acessórios

 Full range of Roofbars	 MB BikeCarrier RoofRush
 MB BikeCarrier RoofSprint	 MB RoofBox Altitude
 MB BikeCarrier TowQuick	 MB SnowSports Crest
 Accessories	 Accessories

**Mont
Blanc®**

Sweden:
Mont Blanc Industri AB
Phone +46 33 222700

UK:
MB Automaxi UK Ltd
Phone +44 1926 405596

France:
Mont Blanc France SAS
Phone +33 2 99211270

www.montblancgroup.com



150394-02



DE Montageanleitung
EN Fitting instructions
SE Monteringsanvisning
FR Instructions de montage
RU Инструкция по сборке
PT Instruções de montagem

FI Asennusohjet
NL Montagevoorschrift
ES Instrucciones de montaje
IT Istruzioni per componenti
PL Instrukcja montażu

Mont Blanc Xplore RoofBar Foot Unit 7501

														
HYUNDAI Kona Santa Fe Tuscon	2017- 2012-2018 2015	<table><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>34</td><td>70</td></tr><tr><td>47</td><td>70</td></tr><tr><td>47</td><td>70</td></tr></table>	X	Y	34	70	47	70	47	70				
X	Y													
34	70													
47	70													
47	70													
KIA Carens Ceed Niro Optima Sorento Sportage	2013- 2012-2018 2016- 2016- 2015- 2016-	<table><tr><td>53</td><td>70</td></tr><tr><td>50</td><td>70</td></tr><tr><td>50</td><td>70</td></tr><tr><td>65</td><td>70</td></tr><tr><td>47</td><td>70</td></tr><tr><td>47</td><td>70</td></tr></table>	53	70	50	70	50	70	65	70	47	70	47	70
53	70													
50	70													
50	70													
65	70													
47	70													
47	70													
PEUGEOT 508 SW 308 SW	2011- 2014-	<table><tr><td>30</td><td>70</td></tr><tr><td>35</td><td>70</td></tr></table>	30	70	35	70								
30	70													
35	70													
RENAULT Clio Sport Tourer	2012-	<table><tr><td>60</td><td>70</td></tr></table>	60	70										
60	70													
SEAT Ateca	2016-	<table><tr><td>53</td><td>70</td></tr></table>	53	70										
53	70													
SKODA Kodiaq Superb	2017- 2015-	<table><tr><td>44</td><td>70</td></tr><tr><td>49</td><td>70</td></tr></table>	44	70	49	70								
44	70													
49	70													
SUZUKI SX4 S-cross Vitara	2013- 2015-	<table><tr><td>60</td><td>70</td></tr><tr><td>51</td><td>70</td></tr></table>	60	70	51	70								
60	70													
51	70													
VOLVO XC60	2008-2017	<table><tr><td>60</td><td>70</td></tr></table>	60	70										
60	70													

DE

WICHTIG:

- Vor Erstgebrauch lesen.
- Montage nur nach dieser Vorlage durchführen.
- Vorlage im Fahrzeug mitführen.
- Geltende Rechte und Vorschriften müssen verfolgt werden bezüglich Verwendungsweise für Lastenträger und Zubehör.
- Vor der Montage und Anwendung des Produkts, diese Montageanleitung sehr genau durchlesen. Bei eventuellen Unklarheiten bitte setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

GB

WARNING !

- Read these instructions carefully before using the product for the first time.
- Assemble and fit the product using these instructions only.
- Keep instructions in car.
- Be sure to follow the national rules and legislations in force regarding method of application of load carrier and accessories.
- Do not assemble or use this product unless you have understood the fitting instruction. If you have any questions, please contact your local dealer for further information.

SE

VARNING !

- Läs igenom anvisningen noggrant innan produkten tas i bruk.
 - Montera endast enligt denna beskrivning.
 - Monteringsanvisningen skall medföras i bilen.
 - Gällande nationella lagkrav och föreskrifter skall följas vad avser användningssätt för lasthållare och tillbehör.
 - Montera och använd inte produkten förrän du har förstått monteringsanvisningen.
- Vid eventuella oklarheter, kontakta återförsäljaren.

FR

IMPORTANT:

- A lire soigneusement avant la première utilisation
- Pour le montage, se conformer strictement aux présentes instructions
- Les instructions doivent nécessairement se trouver dans le véhicule
- Les arrêtés et lois nationaux en vigueur doivent être suivis lors de l'emploi du porte-bagages et de ses accessoires
- Ne pas assembler et ne pas utiliser le produit avant de lire les instructions de montage. Prendre contact avec le fournisseur lors de problèmes éventuels.

FI



TÄRKEÄÄ:




- Luettava ennen ensimmäistä käyttöönottoa.
- Asennus vain tämän ohjeen mukaan.
- Pidettävä mukana ajoneuvossa.
- Taakkatelineiden ja niiden lisätarvikkeiden käyttöä koskevia kansallisia lakeja ja muita säännöksiä on aina noudatettava.
- Älä asenna äläkä käytä tuotetta ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeet. Ota yhteys jälleenmyyjään epäselvissä tapauksissa.

NL

BELANGRIJK:

- Voor gebruik goed doorlezen.
- Montage alleen volgens dit voorbeeld uitvoeren.
- Montagevoorschrift in de auto bewaren.
- Wettelijke regels en voorschriften ten aanzien van gebruik van allesdragers en accessoires moeten in acht worden genomen.
- Dit produkt niet monteren en gebruiken voordat het montagevoorschrift geheel duidelijk is. Wend U met eventuele vragen tot de plaatselijke dealer.

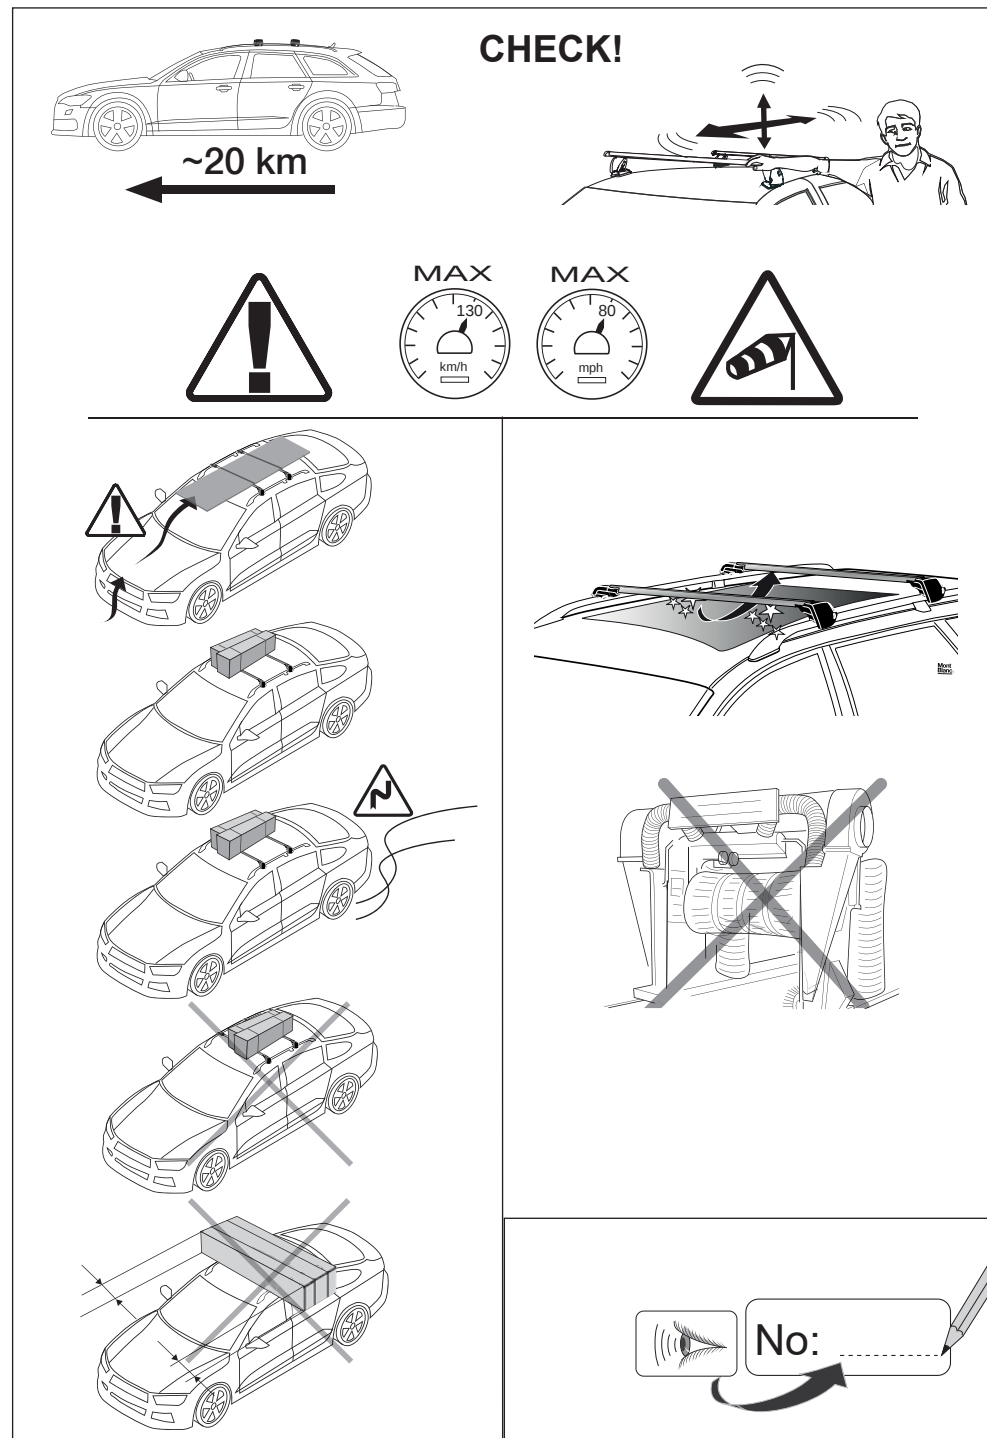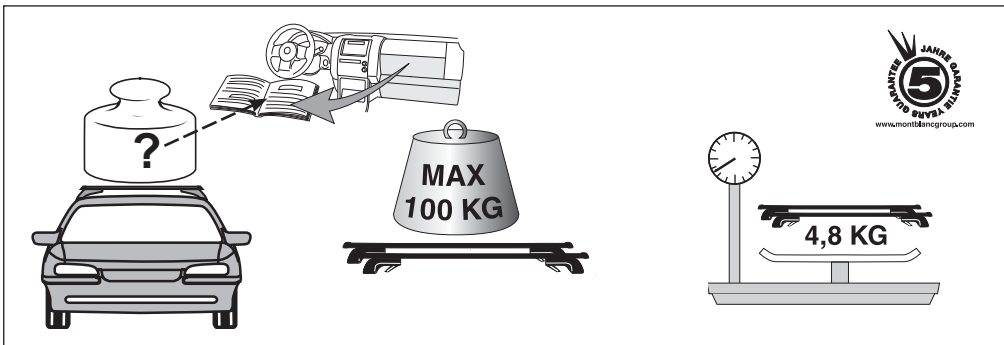

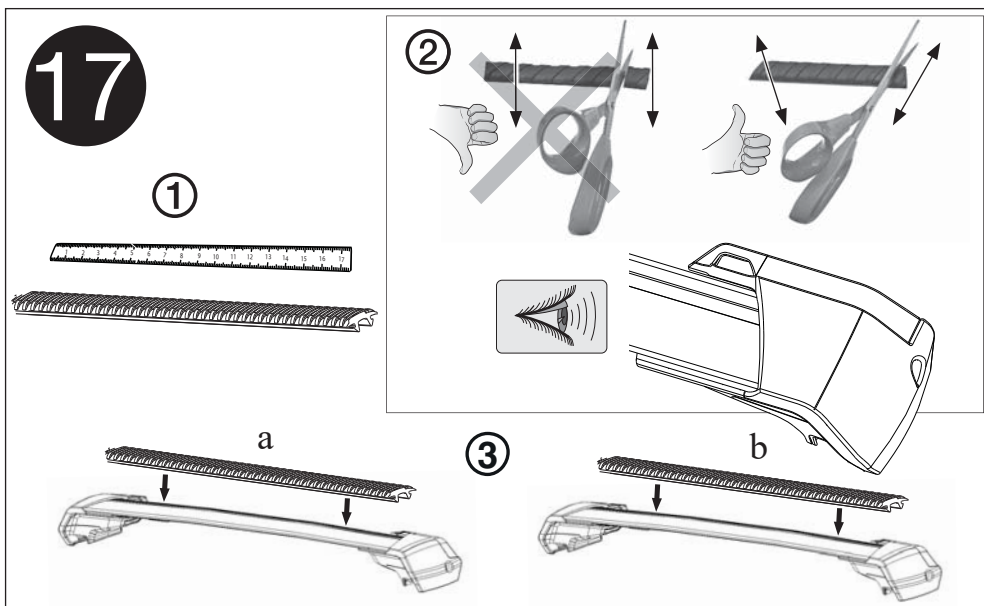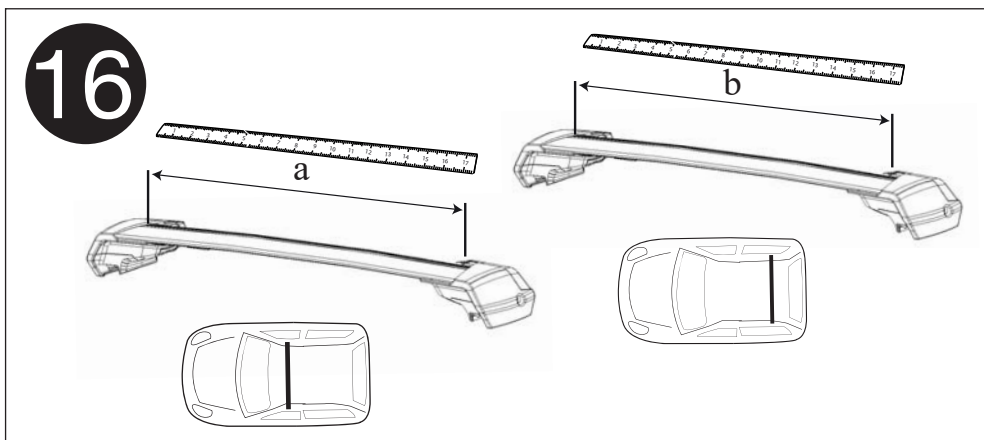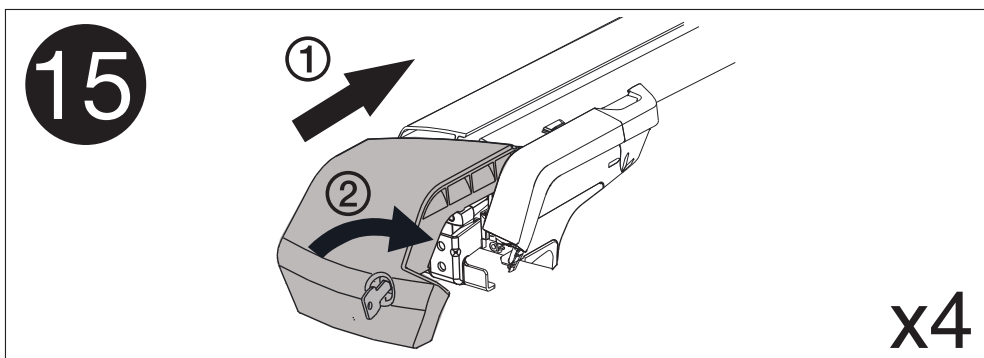

ES IMPORTANTE:

- Leer antes del primer uso.
- Realizar el montaje unicamente conforme a estas instrucciones.
- Llevar las instrucciones en el vehículo.
- Reglas nacionales exigidas e instrucciones vigentes tienen que ser cumplidas al respecto del modo de uso de carga equipajes y accesorios.
- No monte o utilice este producto hasta que haya comprendido las instrucciones de montaje. Si tiene alguna pregunta, por favor pongase en contacto con su distribuidor para más información.

IT INFORMAZIONI:

- Leggere accuratamente le istruzioni prima di usare il prodotto per la prima volta
- Adattare la ruota seguendo solo queste istruzioni.
- Tenere le istruzioni in auto
- Assicurarsi di seguire le norme nazionali e le leggi in vigore riguardanti il metodo di applicazione del portapacchi e accessori
- Non assemblare o usare questo prodotto salvo aver capito le istruzioni per l'uso. Per qualsiasi domanda, contattare il rivenditore locale per ulteriori.

RU Предупреждение!

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта в первый раз
- Установите багажную систему, только используя инструкцию
- Держите инструкцию в машине
- Удостоверьтесь, что способ применения багажной системы и аксессуаров не противоречит Законодательству РФ
- Не собирайте и не используйте продукт, пока вы не поймете инструкцию по установке. Если в процессе установке у Вас возникли вопросы, свяжитесь с Вашим продавцом для получения необходимой информации.




PL Ważne:

- Przed pierwszym użyciem przeczytać.
- Montaż przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Instrukcję należy umieścić w samochodzie.
- Należy stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących sposobu korzystania z bagażników i wyposażenia.
- Przed zamontowaniem i użyciem niniejszego produktu należy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu. W przypadku niejasności należy porozumieć się ze sprzedawcą.

PT Atenção:

- Ler antes de utilizar
- Realizar a montagem conforme estas indicações
- Recomendamos manter estas instruções no seu automóvel
- Cumprir as regras nacionais e respectiva legislação a respeito do modo de utilização de carga e acessórios
- Não montar ou utilizar este produto sem ter compreendido e entendido as instruções de montagem. Se tiver alguma questão queira por favor entrar em contacto com o distribuidor nacional.



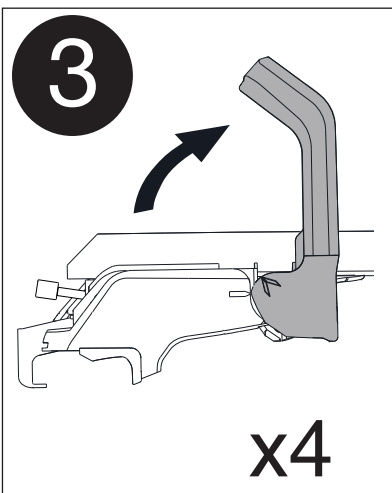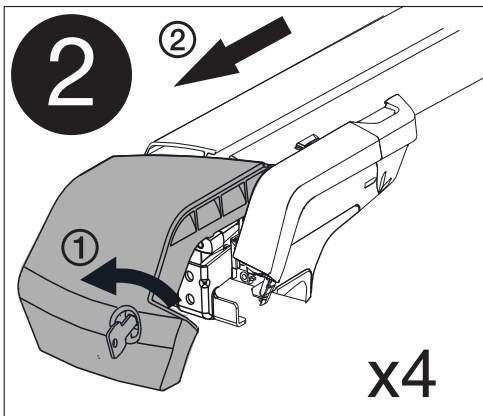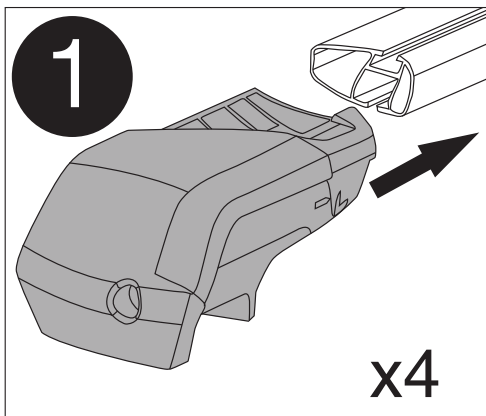




Mont Blanc





DE Montageanleitung
EN Fitting instructions
SE Monteringsanvisning
FR Instructions de montage
RU Инструкция по сборке
PT Instruções de montagem

FI Asennusohjeet
NL Montagevoorschrift
ES Instrucciones de montaje
IT Istruzioni per componenti
PL Instrukcja montażu

Mont Blanc Xplore RoofBar Foot Unit 7501

HYUNDAI	Model	Year	X	Y
HYUNDAI	Santa Fe	2013	36	70
		2012-2018	47	70
	Tucson	2010	47	70
KIA	Corrado	2010	55	70
	Celios	2012-2018	50	70
	Niro	2016	50	70
	Optima	2016	60	70
	Sorento	2015	47	70
	Sorento	2016	47	70
PEUGEOT	508 SW	2011	50	70
	508 SW	2014	50	70
RENAULT	Clio Sport Tourer	2012	60	70
	Alaska	2016	50	70
SEAT	Altea	2012	44	70
	Exeo	2010	44	70
SUZUKI	SX4 S-cross	2013	60	70
	Vitara	2015	70	70
VOLVO	V40	2016-2017	60	70
	V40	2018	60	70

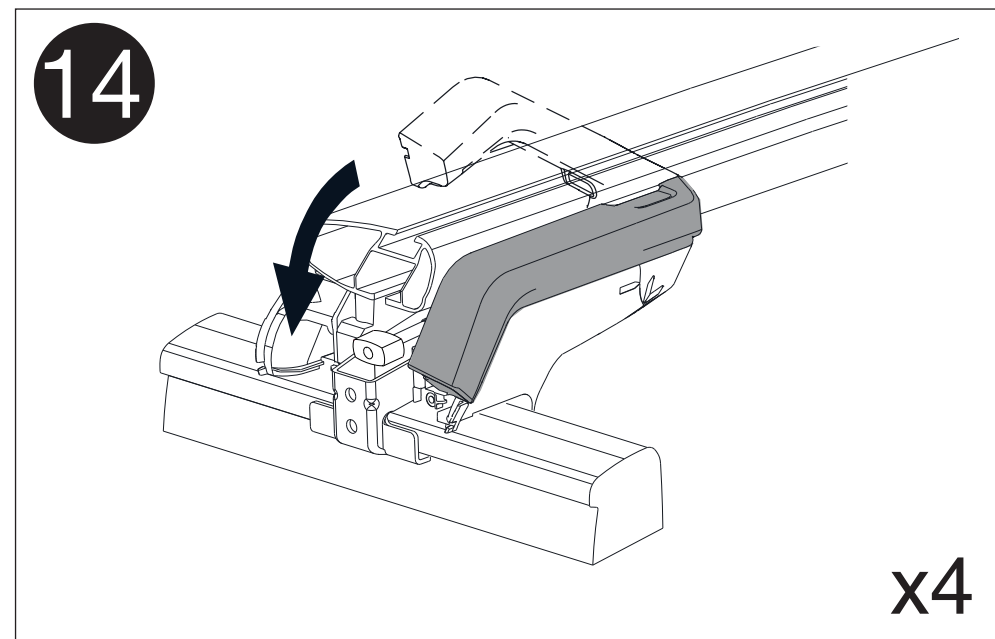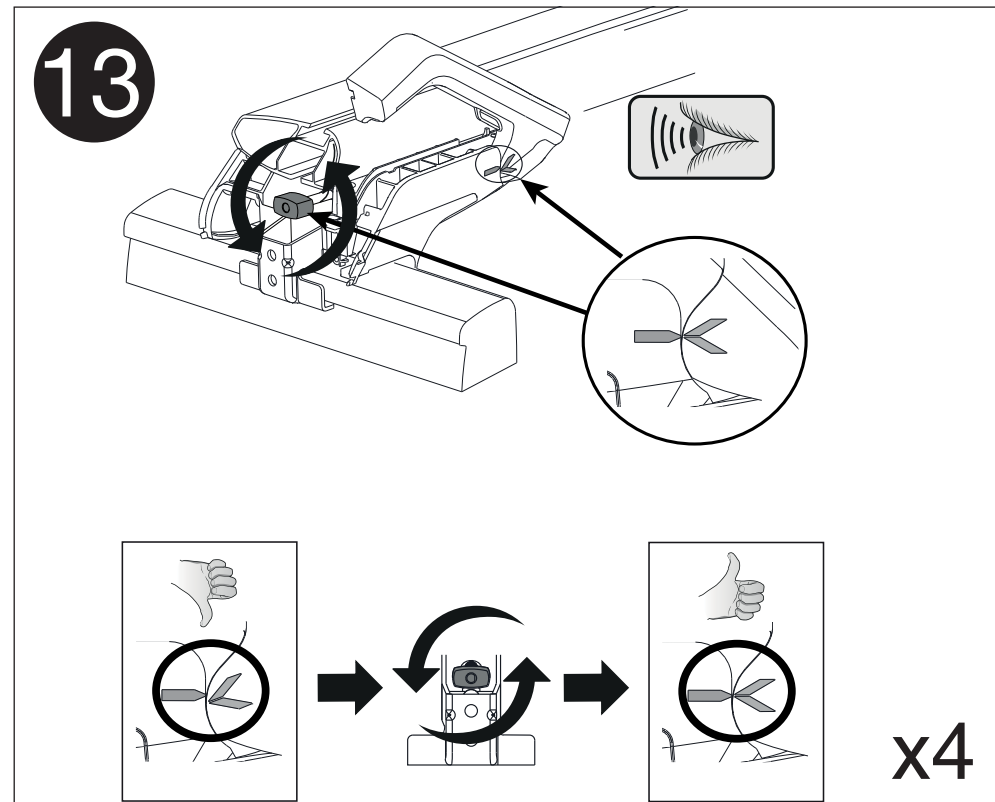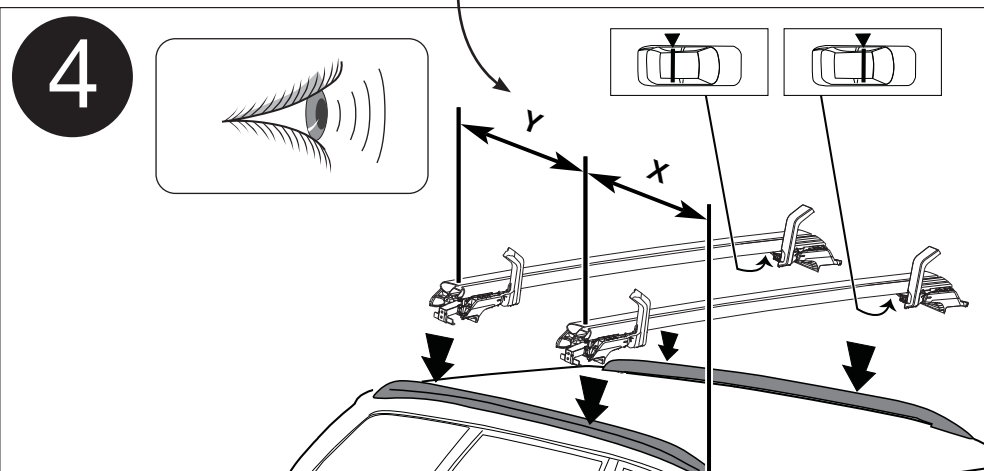

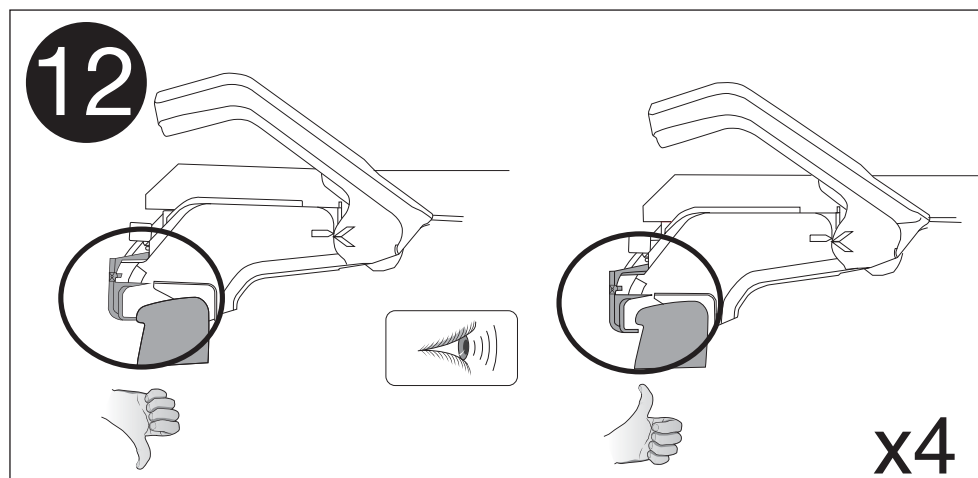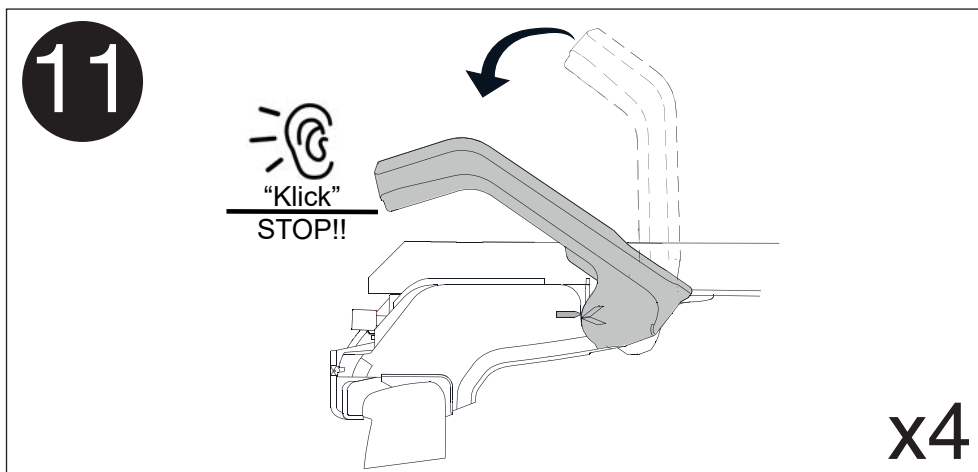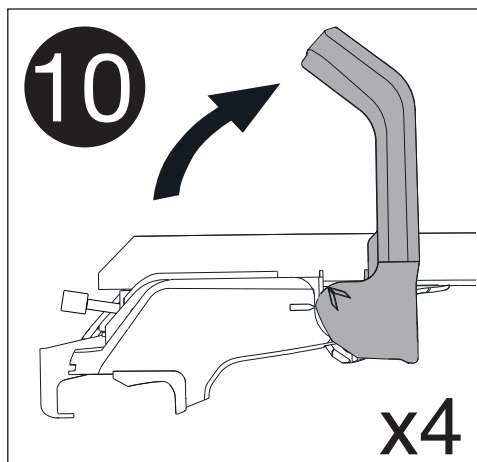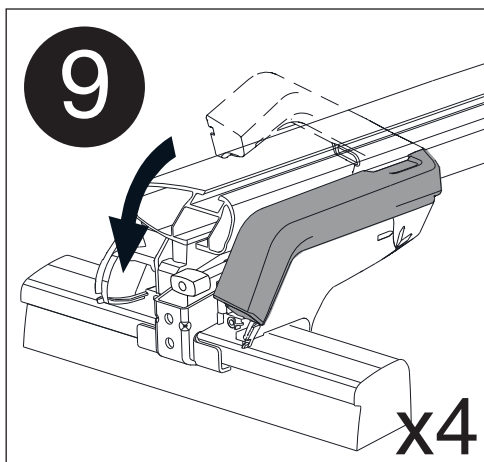

Mont Blanc Xplore RoofBar Foot Unit 7501

		
HYUNDAI Kona Santa Fe Tuscon	2017- 2012-2018 2015	X Y 34 70 47 70 47 70
KIA Carens Ceed Niro Optima Sorento Sportage	2013- 2012-2018 2016- 2016- 2015- 2016-	53 70 50 70 50 70 65 70 47 70 47 70
PEUGEOT 508 SW 308 SW	2011- 2014-	30 70 35 70
RENAULT Clio Sport Tourer	2012-	60 70
SEAT Ateca	2016-	53 70
SKODA Kodiaq Superb	2017- 2015-	44 70 49 70
SUZUKI SX4 S-cross Vitara	2013- 2015-	60 70 51 70
VOLVO XC60	2008-2017	60 70

